


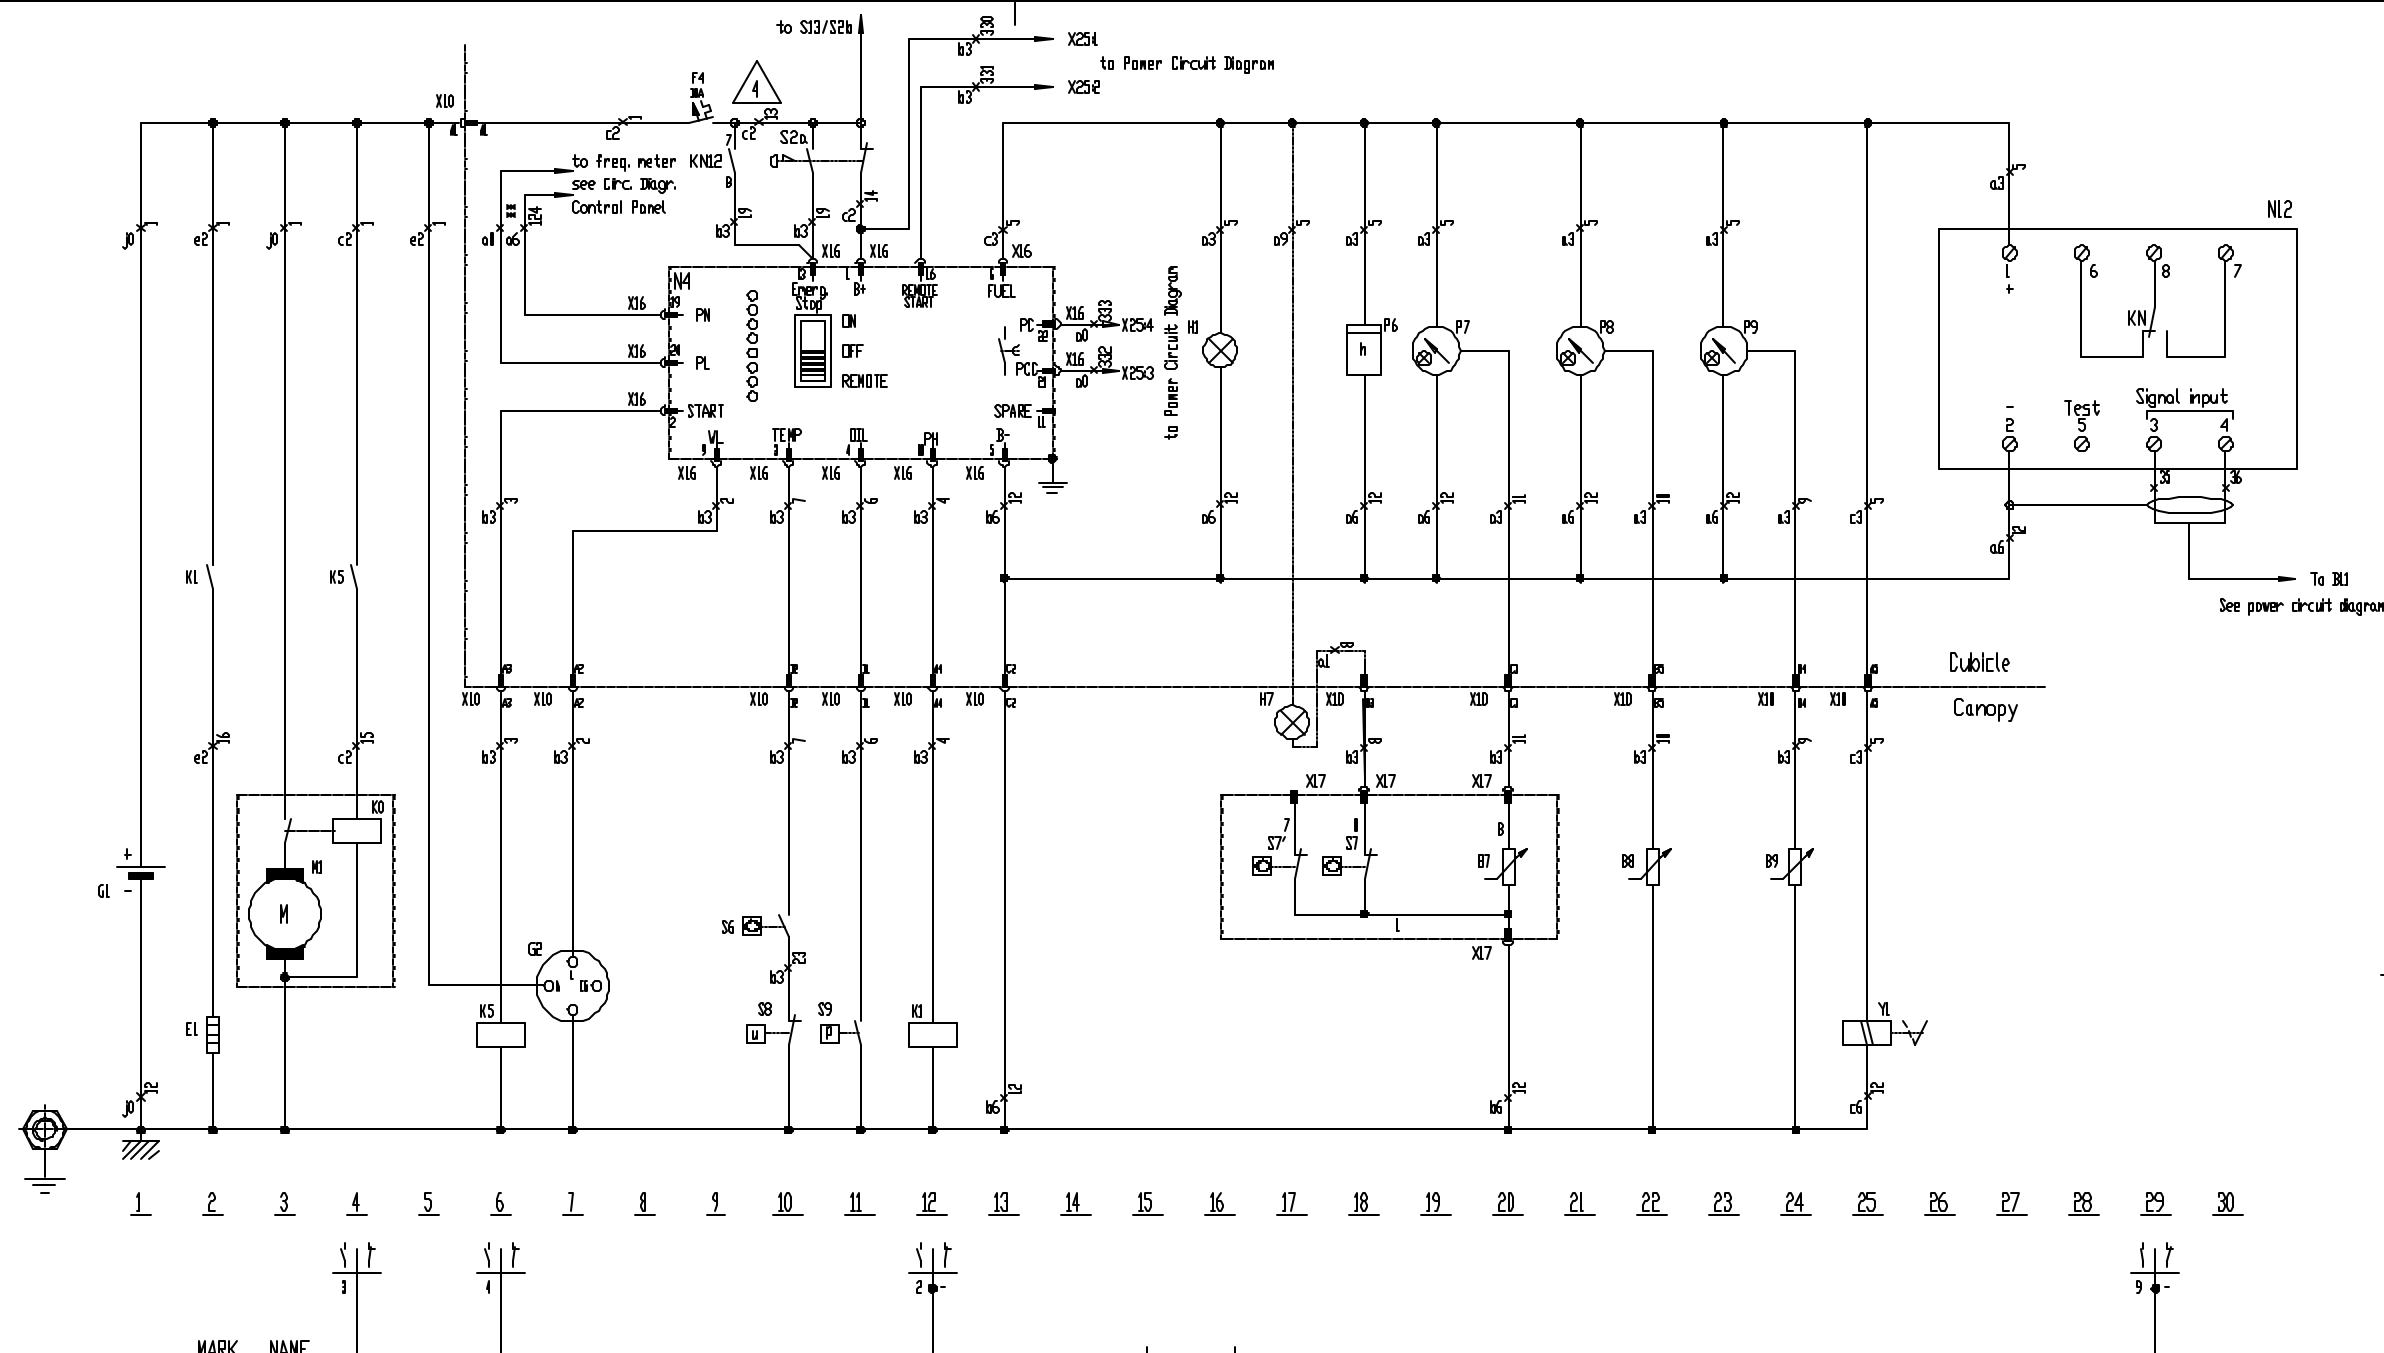

MARK	NAME
B7	FUEL LEVEL SENSOR
B8	COOLANT TEMPERATURE SENSOR
B9	OIL PRESSURE SENSOR
E1	PREHEAT RESISTOR
F4	FUSE
G1	BATTERY 12V
G2	CHARGING ALTERNATOR
H1	PANEL LIGHT
H7	INDIC. LAMP LOW FUEL LEVEL (OPTIONAL)
K0	STARTER SOLENOID
K1	PREHEAT RELAY

MARK	NAME
K5	STARTER RELAY
M1	STARTER MOTOR
N4	CONTROL MODULE
N12	SPEED CONTROLLER (ONLY USED WHEN AN OVERSPEED PROTECTION IS REQUIRED)
P6	HOURMETER
P7	FUEL LEVEL GAUGE
P8	COOLANT TEMPERATURE GAUGE
P9	OIL PRESSURE GAUGE
S2a	EMERGENCY STOP BUTTON (S2b: see Power Circuit)
S6	LOW COOLANT LEVEL SWITCH
S7	LOW FUEL LEVEL SWITCH
S7'	LOW FUEL LEVEL SWITCH, WARNING
S8	COOLANT HIGH TEMPERATURE SWITCH
S9	ENGINE OIL LOW PRESSURE SWITCH

MARK	NAME
X10	15-POLE CONNECTOR
X16	MODULE CONNECTOR
X17	FUEL LEVEL UNIT CONNECTOR
Y1	FUEL STOP SOLENOID

Legend

Wire size 1
aa = 0.5mm²
a = 1 mm²
b = 1.5mm²
c = 2.5mm²
d = 4 mm²
e = 6 mm²
f = 10 mm²
g = 16 mm²
h = 25 mm²
i = 35 mm²
j = 50 mm²
k = 70 mm²
l = 95 mm²
bx = 1.5 mm² NSGAFDeU

Colour code 1
0 = black
1 = brown
2 = red
3 = orange
4 = yellow
5 = green
6 = blue
7 = purple
8 = grey
9 = white
54 = green/yellow

Note:
** wire nr 110 for 115V
** wire nr 127 for 230V

De afgeleverde tekening is een afbeelding van het ontwerp en kan afwijken van de werkelijkheid. Het is niet bedoeld voor gebruik als bouwtekening. Het is niet toegestaan de afgeleverde tekening te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan de afgeleverde tekening te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor het is afgeleverd. Het is niet toegestaan de afgeleverde tekening te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor het is afgeleverd.

4	---	KN12 in par. with S2b	27-6-2000		
Mark	Posi- tion	Geplaatst van Modified From	De teun Date	Ingev./Goedg. Intr./Appal.	

Bijvoegende tekeningen en documenten Appurtenant drawings and documents		CIRCUIT DIAGRAM Engine control 06409		Edinhulklasse Security Class	
		SEE DRAWING Box3-4 Remote start		1102 K/ 2	
		A2		Eigendom Drawing owner	
		Afg. gen. Fwd. it.		AJP	
		8922 0888 48			